



**LUXSYS Inc.**

**CISCO SIP  
7905G/7912G  
IP Phone**



**7905G/7912G** 사용자 설명서  
펌웨어 버전 1.1.1.14

[www.luxsys.co.kr](http://www.luxsys.co.kr)  
[suport@luxsys.net](mailto:suport@luxsys.net)



### 1. 제품설명



- 1. LCD 화면
- 2. 시스코 모델 번호
- 3. 소프트 키
- 4. 네비게이션 버튼
- 5. 메뉴버튼
- 6. 홀드버튼
- 7. 키패드
- 8. 볼륨버튼
- 9. 송, 수화기
- 10. 받침대




## 2. IP PHONE 세팅

웹브라우저에 IP PHONE의 IP를 치고 들어갑니다



Cisco SYSTEMS		Device Information	
		Cisco IP Phone 7912	
<u>Device Information</u>	MAC Address	0017956DD779	
<u>Network Configuration</u>	Software Version	8.0.0(060111A)	
<u>Network Statistics</u>	Hardware Revision	0x000b 0x0001	
<u>Device Logs</u>	Serial Number	INM10151JCM	
<u>Change Configuration</u>	Product ID	CP-7912G-A	
<u>Network Parameters</u>	H/W Features	0x00000053	
<u>SIP Parameters</u>	BTXML Cards Version	LD04-25-2002#0	
<u>Call Preferences</u>	UDI	Phone	
<u>Tone Parameters</u>		Cisco IP Phone 7912	
<u>Audio Parameters</u>		CP-7912G-A	
		INM10151JCM	
	Time	09:44p	
	Time-Zone	-8	
	Date	08/17/07	

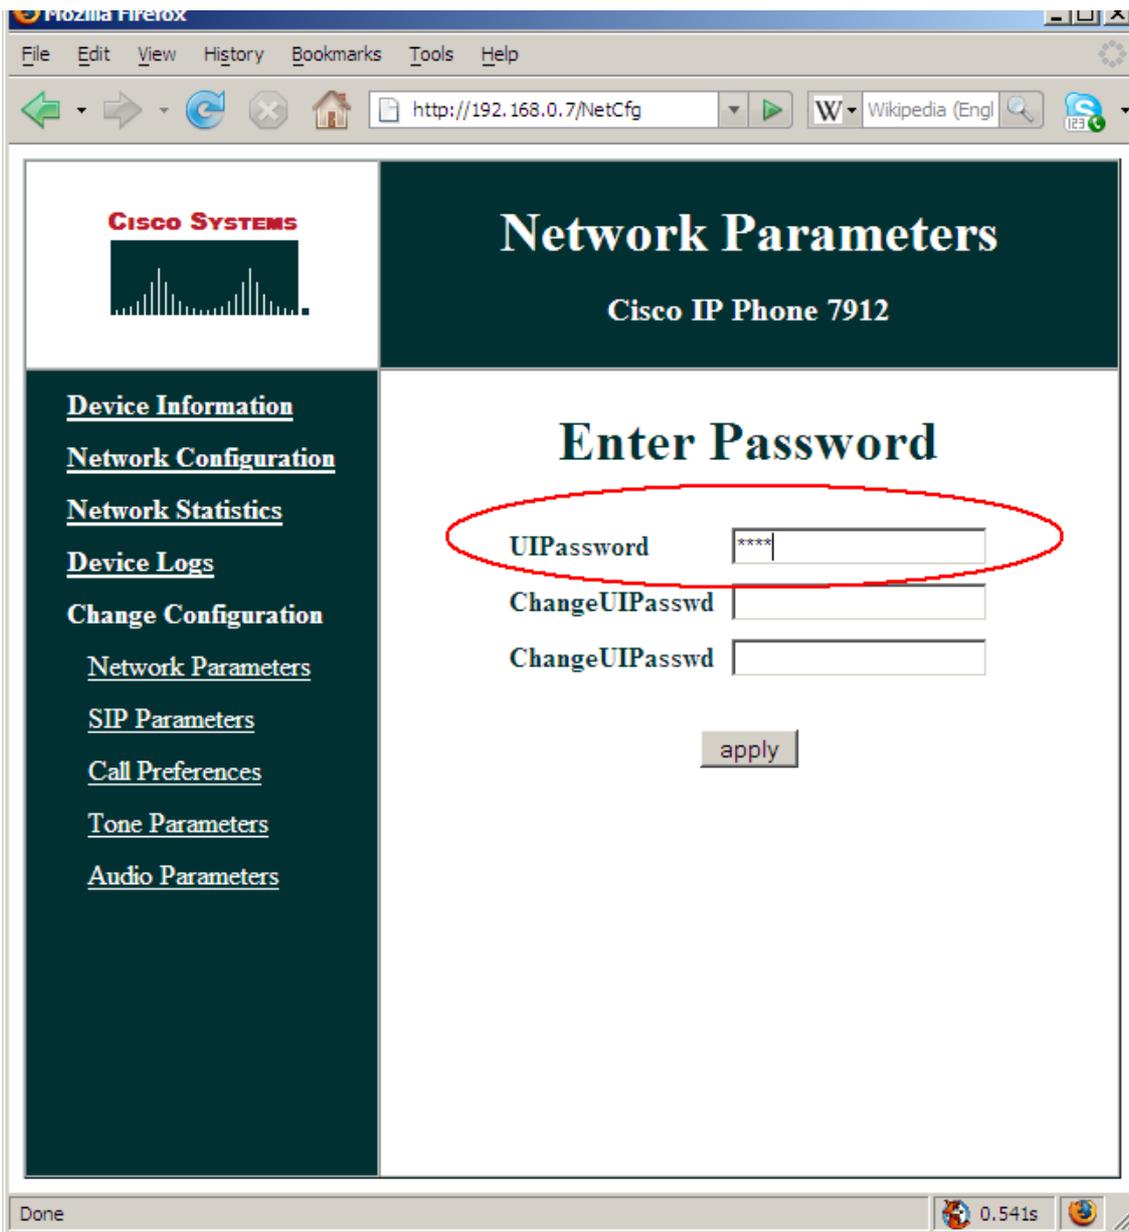

처음의 기본 비밀번호는 1234입니다.

아래 두개의 입력칸에서 비밀번호를 변경할 수 있습니다.

전화기 세팅없이 리부팅 하고자 할 경우 : \*#\*#\*을 누르고 Yes버튼을 누르면 전화기 만으로 리부팅 시킬수 있습니다.

초기값으로 리셋 하고자 할 경우 : 메뉴 버튼을 누른 후 \*\*2를 누르고 Yes버튼을 누르면 초기값으로 리셋 할 수 있습니다.



외부 네트워크에서 연결할 때 : 외부에서 연결하면 NAT되는 지원하지 않고 세팅하기도 까다롭 습니다. 가급적 내부 네트워크를 사용하시는것을 권장합니다.

UID	3004
PWD	*****
Proxy	xxxx.iptime.org
AltProxyTimeOut	0
UseLoginID	1
LoginID	3004
SIPRegInterval	3600
MaxRedirect	5
SIPRegOn	1
NATIP	192.168.0.1
SIPPort	5060
MediaPort	16384
OutBoundProxy	xxxxx.iptime.org
MsgRetryLimits	0x00000000
NatServer	1
NatTimer	0x00000000
DialPlan	0
IPDialPlan	1

apply

UseLoginID : 1을 입력하여야 합니다.

SIPRegon : 1을 입력하여야 합니다.

NATIP: 공유기의 아이피 주소를 입력하여야 합니다.

통화가 안 되거나, 연결이 안 되면, SIP 5060을 다른 포트로 바꾸고 공유기 설정에서 포트 포워딩을 해야합니다.




내부 네트워크에서 연결 할때

UID	3004
PWD	*****
Proxy	192.168.0.100
AltProxyTimeOut	0
UseLoginID	1
LoginID	3004
SIPRegInterval	3600
MaxRedirect	5
SIPRegOn	1
NATIP	0
SIPPort	5060
MediaPort	16384
OutBoundProxy	192.168.0.100
MsgRetryLimits	0x00000000
NatServer	0
NatTimer	0x00000000
DialPlan	0
IPDialPlan	1

apply

NATIP 와 NatServer 0 값으로 저장 해야합니다.



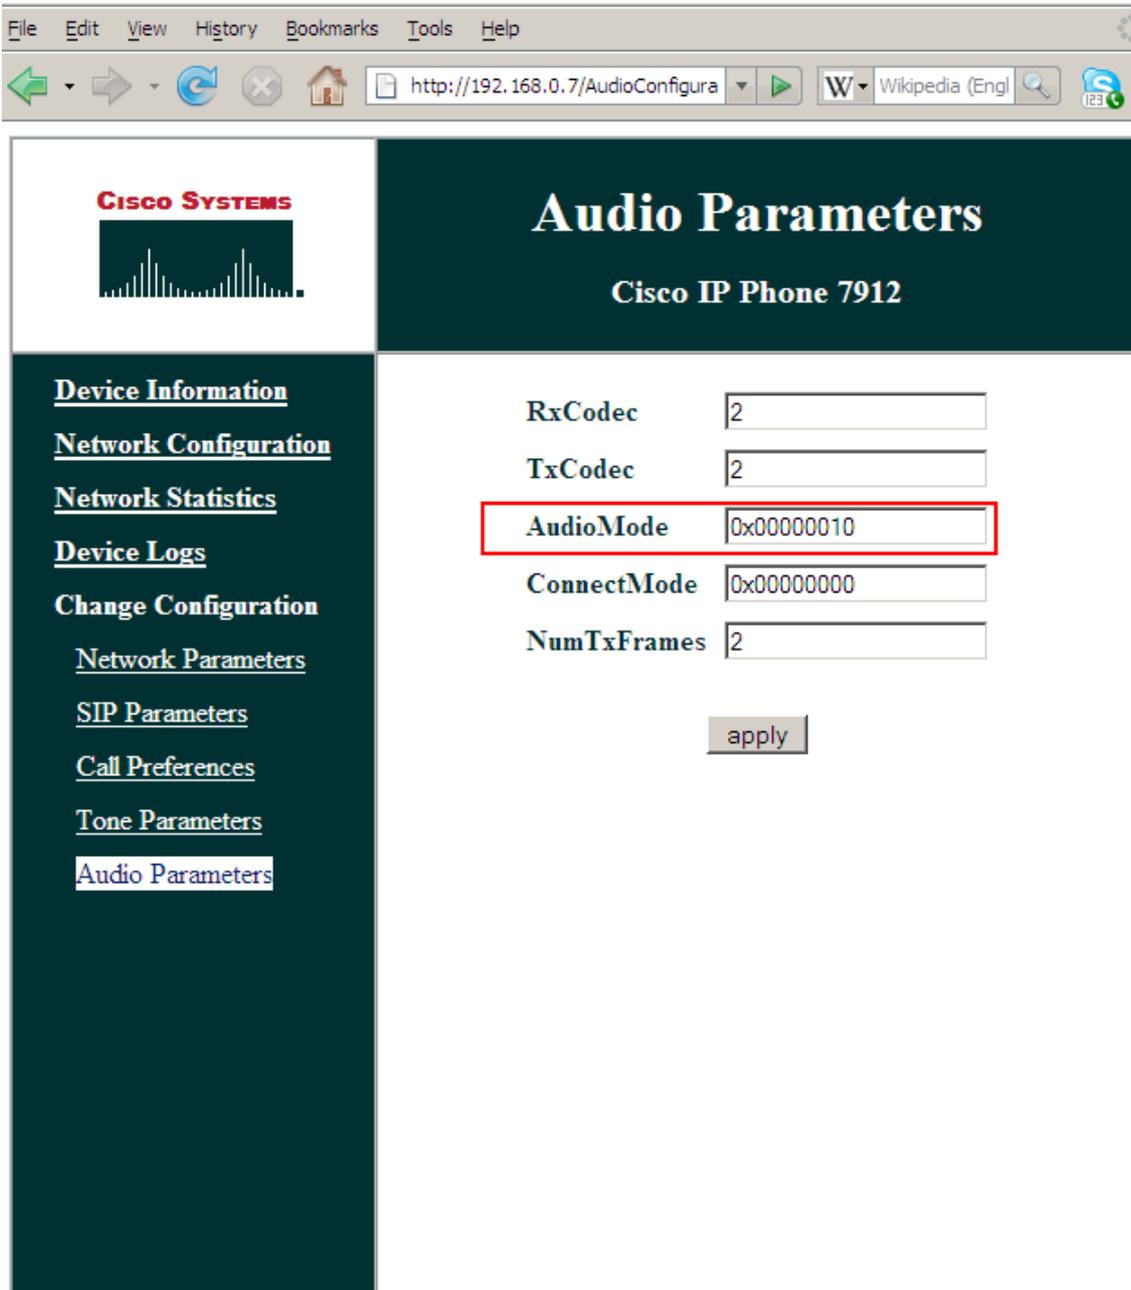

Audio Mode : 0x00000010 로 변경 해야합니다.

코덱의 선택은 RxCodec와 TxCodec 매개변수를 통해 다음과 같이 놓입니다.

1 = G.711A

2 = G.711u

3 = G.729a

Cisco 7905G 및 7912G 모델은 이 세가지 코덱만 지원합니다.



Copyright © 2007, Luxsys Inc.  
All Rights Reserved

Tel : 1600-5998

E-mail : [support@luxsys.net](mailto:support@luxsys.net)

Home : [www.luxsys.net](http://www.luxsys.net)

